

取扱説明書

SmartAXIS

拡張通信カートリッジ

このたびはIDEC製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ、この取扱説明書およびFT1A本体の取扱説明書、最新のユーザーズマニュアルの内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は最終ユーザー様にて大切に保管ください。

安全上のご注意

本取扱説明書では、誤った取り扱いをした場合に生じることが予測される危険の度合いを「警告」、「注意」として区別しています。それぞれの意味は以下のとおりです。

警告

- 取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
- ・取り付け、取り外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。感電および火災発生のおそれがあります。
  - ・本製品の設置、配線を行うには専門の知識が必要です。専門の知識のない一般消費者が扱うことはできません。
  - ・本書およびFT1A本体のユーザーズマニュアルに記載の指示に従って取り付けしてください。取り付けに不備があると、落下、故障、誤動作の原因となります。

注意



- 取扱いを誤った場合、人が障害を負うか物理的障害が発生する可能性があります。
- ・本製品はFT1Aシリーズ専用の拡張通信カートリッジです。他の機器には接続できません。
  - ・本体のユーザーズマニュアルに記載の環境下で、ご使用ください。
  - ・本製品は電子部品を含んだ製品です。廃棄する場合は、廃棄される国・自治体の法規制に従い廃棄してください。

1 荷ほどこき

使用される前に、製品内容に間違いがないか、製品の破損がないかを確認してください。



品名	仕様	形番	個数
拡張通信カートリッジ	RS232C、ミニDINコネクタタイプ	FT1A-PC1	いずれか1つ
	RS485、ミニDINコネクタタイプ	FT1A-PC2	
	RS485、端子台タイプ	FT1A-PC3	

マイナスドライバは、SmartAXIS上下のドライバ差込口から差し込み、拡張通信ポートカバーをカバーのツメ部を押し込んだ状態でまっすぐ上に取り外してください。

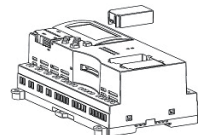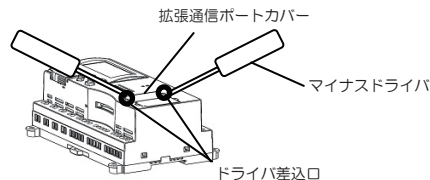

拡張通信ポートカバーをはずした後、通信カートリッジをSmartAXISの拡張ポートにまっすぐ取り付けてください。取り付け方向に注意して取り付けてください。

通信カートリッジを取り付けた状態

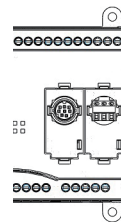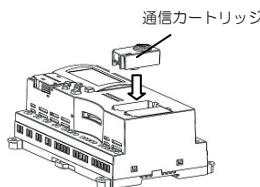

ユーザーサポート情報

最新のユーザーズマニュアルは、下記URLよりダウンロードして下さい。  
[https://jp.idec.com/c/SmartAXIS\\_FT1A](https://jp.idec.com/c/SmartAXIS_FT1A)

IDEC株式会社

本社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-6-64

<https://jp.idec.com/>

取扱説明書にご不明な点がございましたら、製品問合せ窓口にお問い合わせください。

製品問合せ窓口 ▶

