

Kシリーズ パワーロッカースイッチ用 シンボル・アクセサリ

ISO7000「機器・装置用図記号」に適合したシンボルは、名称の()内にISO7000の番号を記載しています。他のシンボルをご希望の際は、お問い合わせください。



番号	シンボル	名称
XX	なし	-
01	ON	-
02	OFF	-
03	○	-
04	I	-
05	II	-
06	STOP	-
07	A	停止
08	M	動作
09	▲	上方向動作
10	▼	下方向動作
11	☀	高温
12	✱	低温
13	▲	ハザードウォーニング (0085)
14	☂	トラベラーライト
15	☀	室内照明 (1421)

番号	シンボル	名称
16	☂	回転灯
17	☂	後部ベンチレーター
18	☀	室内暖房(0637)
19	☂	ドア開
20	☂	ウインドシールドデミスタ及びデフロスタ (0635)
21	☂	ウインドシールドワイパ(0086)
22	☂	ウインドシールドウォッシャ(0088)
23	☂	空調用ファン(0089)
24	☂	サイドミラー除霧システム
25	☂	ポンプ再始動
26	☂	フロントフォグランプ (0633)
27	☂	リヤフォグランプ (0634)
28	☂	船用推進システム
29	☂	特殊警告灯 (1141)
30	☂	アンカー
31	☂	電気モーター (0011)

番号	シンボル	名称
32		救急車両(2565)
33		荷台の傾斜(1557)
34		荷台用ランプ (2457)
35		トラクタ、進行方向、 後進(1667)
36		コンバイン、進行方向、前進 (1678)
37		フォーク差込み禁止 (2406)
38		変速機 (1166)
39		作業用スポット照光(1145)
40		エンジン (0640)
41		ホーン (0244)
42		ロック(1656)
43		タクシー表示灯 (2551)
44		作業灯 (1204)
45		作業灯(対称)(1204)
46		-
47	ASM	-

番号	シンボル	名称
48		全輪駆動
49		デフロック(1662)
50		-
51		-
52		-
53	N	-
54		リヤウインドウワイパ (0097)
55		リヤウインドウウォッシャ (0099)
56		巻下げ (2223)
57		キャブチルトロック (1560)
58		抽出
59		挿入
60		PTO(動力取出し)、 回転速度 (1572)
61		フロントPTO
62		ロックシャフトダウン
63		ロックシャフトアップ
64		表示
65		ブレーキ解除
66		荷物室左扉
67		荷物室右扉
68		パワーブラインド

番号	シンボル	名称
69		エンジンアイドリング制御
70	CRUISE RES/SET	クルーズコントロール res/set
71		運転席窓 up/down
72		センタードア開
73		フロントドア開
74		荷物室照明
75	CRUISE ON/OFF	クルーズコントロール ON/OFF
76	TV	TV
77		ポンプ
78	WC	トイレ
79		トイレクリーニング
80		フロントガラスヒーター
81	AUS	Aus
82		ラジエータファン
83		リターダ解除
84		速度制限
85		プリヒーター
86		ABS検知
87		ECAS(エア・サスペンション・システム) 検知
88		エンジン停止
89	CRUISE RES/CAN	クルーズコントロール res/cancel

番号	シンボル	名称
90		ECAS(エア・サスペンション・システム) リセット
91		運転席窓ヒーター
92	CRUISE SET+/SET-	クルーズコントロール SET+/SET-
93		エアバッグ上下
94		読書灯
95		照明メインスイッチ
96		熱水利用
97		ロービーム
98		ポジションライト
99		ディーゼル加速
A1		手動モード
A2		時計回りキャビン回転
A3		反時計回りキャビン回転
A4		-
A5		-
A6		パーキングブレーキ
A7		-
A8		-
A9		-
AA		-
AB		-

番号	シンボル	名称
AC		-
AD		-
AE		-
AF		-
AG		バッテリーの充電状態 (0247)
AH		ターンシグナル(0084)
AJ		ハイビーム (0082)
AK		デフロック、 ボギー式車両 (2600)
AL		ロータリーブラシ (0070)
AM		センタデフロック、 4輪駆動車 (2475)
AN		ローダバケット、浮動(1441)
AP		ローダバケット(1437)
AQ		リヤウインドウウォッシャー及び ワイパ(0098)
AR		刈取部、刈取駆動 (1579)
AS		掘削機/ バックホウブーム横移動(2091)
AT		化学的水処理(1851)
AU		グラップルスキーダの ブーム単機能 (1762)

番号	シンボル	名称
AV		-
AW		-
AY		-
AZ		-
B1	HIGH	-
B2	LOW	-
B3		-

• シンボルのサイズについて

製品にマーキングするシンボルのサイズは、製品の大きさに合わせております。詳しくは、各製品の冊子の「シンボル」の項をご覧ください（マーキングエリア）。

連結パネル取付用器具


端部用




センタ用




単体用

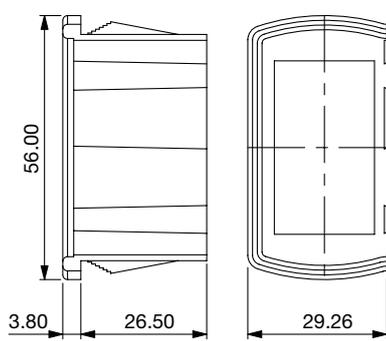

U2261

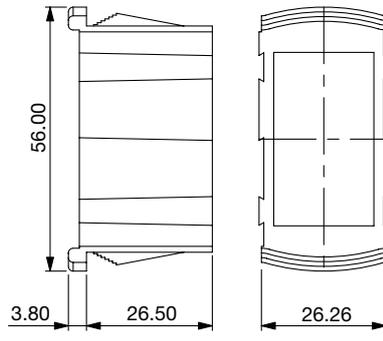


U2262

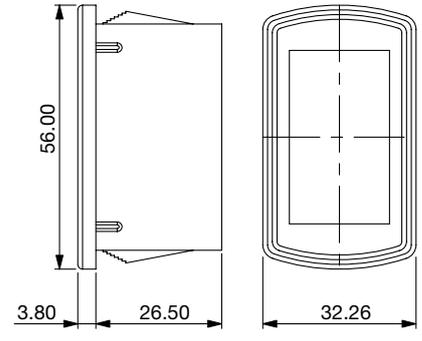


U2267

パネル厚: 1.10~5.80mm


取付穴加工図

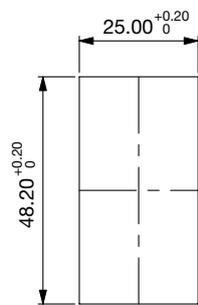

U2267使用(単体取付時)

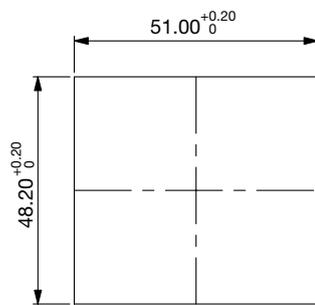

U2261使用(2個取付時)

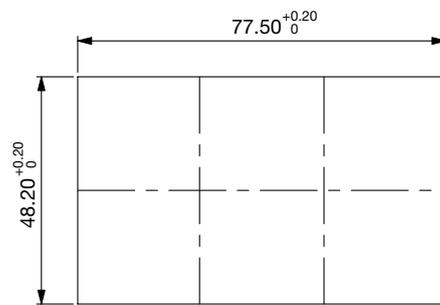

U2261×2個+U2262×1個(3個取付時)

連結パネル取付用器具を追加する場合は、
1個につき26.40mm幅を加えてください。

(単位: mm)

アクチュエータ取外し工具

アクチュエータ取外し(KRシリーズのみ)

ロッカー／ロッカーサポートアセンブリの取り外しに使用します。サポート下の爪部2か所に引っかけて、押し込んでください。

ロッカー部取り外し(KRシリーズのみ)

ロッカーをサポートから引き離すために使用します。取外しツールをロッカーとサポートの間に差し込み、反対方向に引き抜いてください。

スイッチ取外し(KR、KL、KIシリーズのみ)

スイッチをパネル取付ユニットから取り外すために使用します。ツール2つが必要です。後部からツール2つをスイッチとパネル取付ユニットの間に差し込み、スナップイン部を押し込んでから、スイッチを手で取り外してください。




U3052

2本1組で販売

取付穴プラグ

ロッカースイッチの増設が見込まれる場合に使用します。特定の穴プラグにコネクタを取り付け可能です。詳しくはお問い合わせください。

- U2271/4 濃青
- U2272 黒
- U2273 緑
- U2274 グレー
- U2276 赤

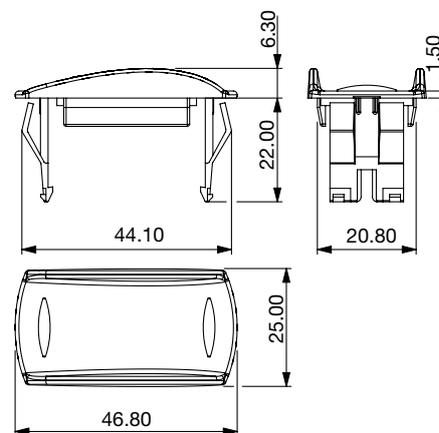


推奨パネル厚:1.5~6mm

(単位: mm)

コネクタ

色: 黒

- U2260** 6端子タイプ。端子形状2用。
6.35タブはお客様にてご用意ください(例: TE42282-2)。
KGシリーズにも使用可。
- U2282** 10端子タイプ。端子形状J用。
2.8タブはお客様にてご用意ください(例: AMP/Tyco 0-927779-3)。
- U2292** 10端子タイプ。端子形状C用。
6.35タブはお客様にてご用意ください(例: TE42282-2)。
- U3152** 10端子タイプ。端子形状C用。
6.35タブはお客様にてご用意ください(例: タイマターミナルTE927833-2)

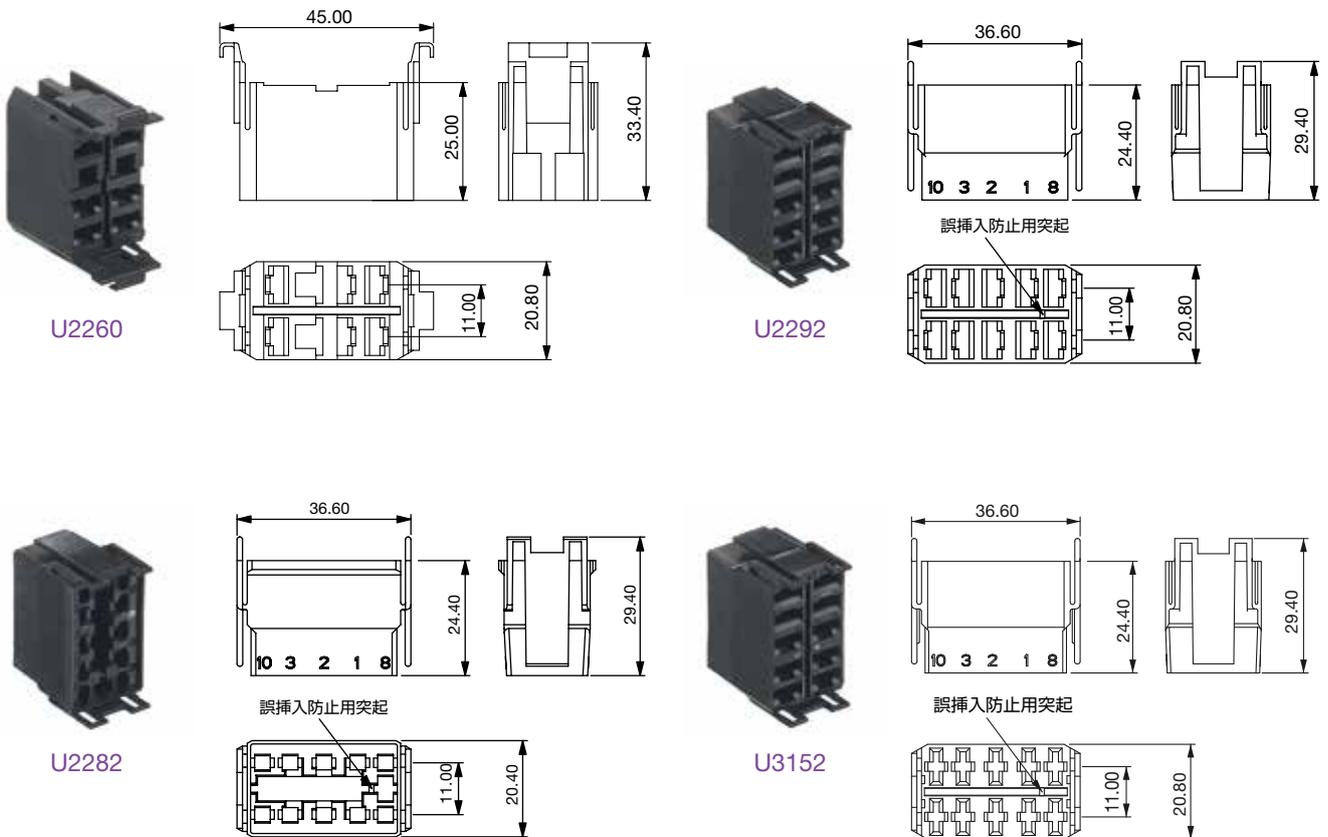

(単位: mm)

 安全に関するご注意

- 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
- 配線は印加電圧、通電電流に適した電線を使用し、はんだづけが必要な機種は推奨はんだ温度またははんだ耐熱条件に記載の通り正しくはんだづけしてください。はんだづけが不完全な状態で使用されますと、異常に発熱し火災の危険があります。また、タブ端子がある機種の場合は、適合する接続子をご使用ください。

IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

 www.idec.com/japan

 **0120-992-336**

携帯電話・PHSの場合 050-8882-5843

お問い合わせメールアドレス apem-sales@jp.idec.com

- 記載されている社名及び商品名は、各社の登録商標です。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。