

重要なお知らせ；ソフトウェアに起因する現象のご連絡

SW1A形 Automation Organizer WindLDR

Automation Organizer に収録の WindLDR において、以下の現象を確認いたしました。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対策くださいますようお願いいたします。

現象一覧

No.	現象	対象ソフトウェア	対応バージョン (リリース日)
1	ユーザー定義マクロを使用したユーザープログラムをアップロードすると、ユーザー定義マクロ内のラングコメントが正しく表示されない	WindLDR Ver.8.4.0～9.2.0	WindLDR Ver.9.3.0 (2024年12月)
2	WindLDR Ver.9.2.0 でラダーの見た目が異なる場合がある	WindLDR Ver.9.2.0	

対策方法

Automation Organizer Ver.4.9.0 に同梱される以下バージョンのソフトウェアで対応しております。

- WindLDR Ver.9.3.0

弊社ホームページより上記のバージョンまたはそれ以降のバージョンのインストーラ【システム統合ソフトウェア Automation Organizer アップデート版】をダウンロードし、インストールしてソフトウェアをアップグレードしてください。

<https://jp.idec.com/RD/software/automation-organizer>



図-1：ソフトウェア ダウンロード サイト

システムソフトウェアのバージョン確認手順

お手元の FC6A 形 CPU モジュールのシステムソフトウェアのバージョンは、WindLDR の PLC ステータス画面でご確認いただけます。

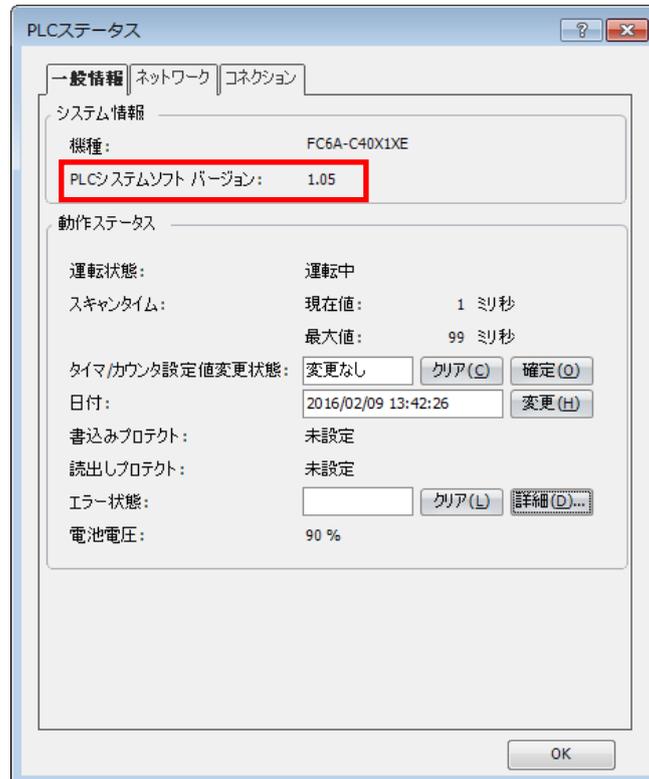


図-2：PLC ステータス画面

形番一覧

シリーズ	形番
Automation Organizer	SW1A-W1C
FT2J 形 SmartAXIS	FT2J-7U22RAF-B FT2J-7U22KAF-B FT2J-7U22SAF-B
FT1J 形 SmartAXIS	FT1J-4F12RAG-* FT1J-4F14KAG-* FT1J-4F14SAG-*
FC3A 形 OpenNet	FC3A-CP2*
FC4A 形 MICROSmart	FC4A-C10R2* FC4A-C16R2* FC4A-C24R2* FC4A-D20*3 FC4A-D20R*1 FC4A-D40*3
FC5A 形 MICROSmart	FC5A-C10R2* FC5A-C16R2* FC5A-C24R2* FC5A-D16*1 FC5A-D32*3 FC5A-D12*1E
FC6A 形 MICROSmart	FC6A-C16*1*E FC6A-C24*1*E FC6A-C40*1*E FC6A-C40*1*EJ FC6A-D16*1CEE FC6A-D32*3CEE
FT1A 形 SmartAXIS Pro/Lite	FT1A-*12R* FT1A-*24R* FT1A-*40R* FT1A-*48*
FT1A 形 SmartAXIS Touch	FT1A-*12RA-* FT1A-*14*A-*

No.1**【対象製品】**

<アプリケーション ソフトウェア>

ソフトウェア	バージョン
Automation Organizer	Ver.3.60 ~ Ver.4.8.0
WindLDR	Ver.8.4.0 ~ Ver.9.2.0

※WindO/I-NV4 のコントロール機能から起動した WindLDR も対象です。

<機種>

FT2J 形 SmartAXIS、FT1J 形 SmartAXIS、FC6A 形 MICROSmart

【現象】

ユーザー定義マクロを使用したユーザープログラムをアップロードすると、ユーザー定義マクロ内のラングコメントが正しく表示されません。ZLD ファイルを作成して開く場合も同様です。

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。

【恒久的な対策方法】

プロジェクトファイル(*.pjw)を Ver.9.3.0 またはそれ以降のバージョンの WindLDR で開き、ダウンロードしてください。

No.2
【対象製品】

<アプリケーション ソフトウェア>

ソフトウェア	バージョン
Automation Organizer	Ver.4.8.0
WindLDR	Ver.9.2.0

※WindO/I-NV4 のコントロール機能から起動した WindLDR も対象です。

<機種>

FT2J 形 SmartAXIS、FT1J 形 SmartAXIS、FC3A 形 OpenNet、FC4A 形 MICROSmart、FC5A 形 MICROSmart、FC6A 形 MICROSmart、FT1A 形 SmartAXIS Pro/Lite、FT1A 形 SmartAXIS Touch

【現象】

WindLDR Ver.9.2.0 にて、ラダー内のいずれかのラダー行で OUT/OUTN/SET/RST 命令等のすぐ左隣が垂直線のとおり、プロジェクトを開く等を行うと自動調整されてラダーの見た目が変わる場合があります。

WindLDR で次の表の左図のようなラダープログラムを作成し、保存してプロジェクトを閉じます。このプロジェクトを Ver.9.2.0 で開いたり編集したりすると、次の表の右図のようになってしまいます。

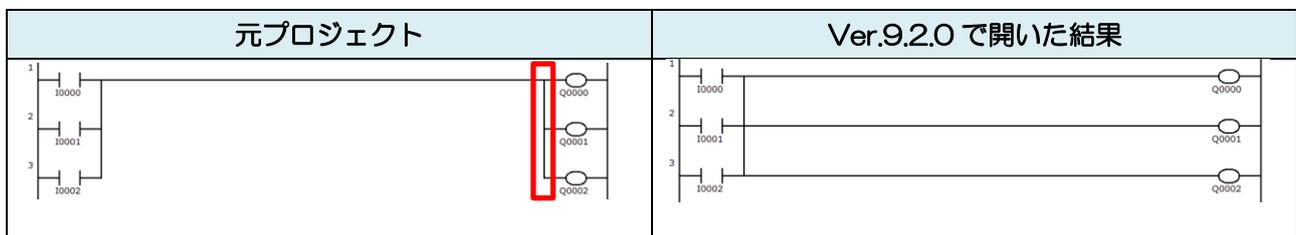


図-3：ラダープログラムの見た目

【暫定的な回避方法】

暫定的な回避方法はありません。

【恒久的な対策方法】

Ver.9.3.0 またはそれ以降のバージョンの WindLDR を使用してください。